

Установка SIM-карт в устройство NSG–1700AS, NSG–1700AS.2 (аппаратная версия 1)


Для работы по сотовым сетям в устройстве должна быть установлена опция opt.LTE/3G либо opt.3G. Опция не входит в базовую комплектацию и устанавливается по заказу. В одно устройство может быть установлено не более 1 опции. Опция работает с 1 SIM-картой безальтернативно.

Визуально признаком установленной опции являются 2 разъёма для сотовых антенн main, aux на задней панели устройства.

Гнездо для SIM-карты находится внутри устройства. Устройство с установленной сотовой опцией поставляется не опломбированным.

Для установки SIM-карты:

1. Открыть корпус устройства. Отвернуть 3 винта на днище устройства около передней стенки (со стороны портов RS–232), сдвинуть крышку устройства назад, отвести в сторону. Обратите внимание на положение нижнего края крышки относительно днища.

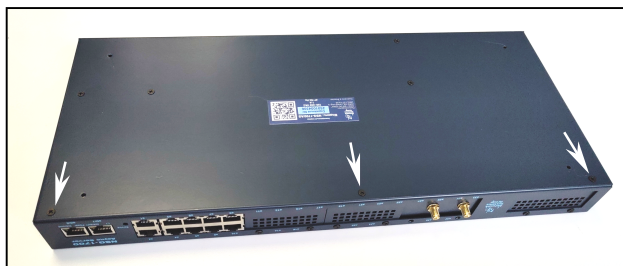

ВНИМАНИЕ: Для модификации NSG–1700AS (с одним блоком питания, узкий корпус) данную операцию необходимо выполнять небольшими движениями и без значительных усилий, чтобы не оборвать антенные кабели.

2. Локализовать местонахождение сотовой опции. Опция представляет собой мезонинную плату, установленную в левой стороне основной платы.
3. Нажать жёлтый толкатель, выступающий из-под платы, при помощи любого острого предмета. Выдвинется лоток для SIM-карты.
4. Извлечь лоток полностью, вставить в него SIM-карту и установить лоток на место.
5. Установить крышку устройства на место, при этом выступы на заднем краю крышки должны войти в зацепление с задней стенкой. Зафиксировать крышку винтами на днище.
6. Подключить антенны для работы в сотовой сети. Активация сотового порта (или включение устройства с ранее настроенным портом) без подключения антенн может привести к необратимому повреждению сотового модуля. Как минимум, должна быть подключена антенна main.

